




32" RAIL MOUNTING INSTRUCTIONS | INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL RIEL DE 32"
INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE DU RAIL DE 32 PO

L81801772PO

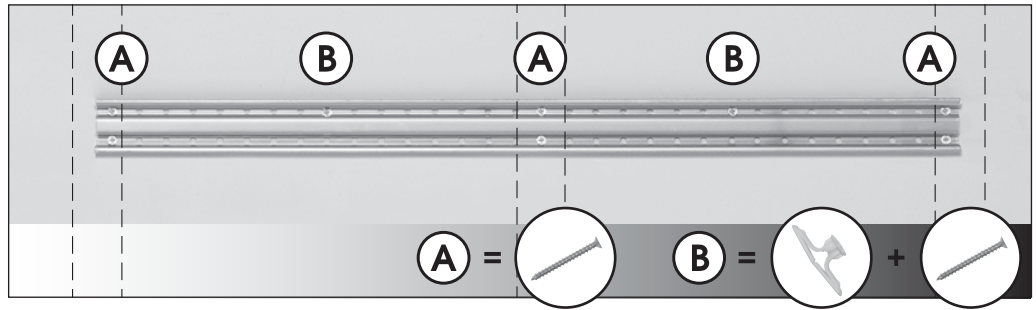


RAIL MUST BEGIN AND END ON STUDS! (16" stud spacing) and be installed into studs and drywall

32" Rail must hit 3 studs for maximum weight capacity (max weight capacity not possible on 24" stud configuration). Also, use anchors every 8" between studs

1. Locate and mark studs at a minimum height of 4' (suggested rail heights 7' 3" and 4').
2. Start rail in middle of the first stud.
3. Level the rail
4. **A.** Mark the top and bottom holes over studs - "A"
B. Mark the top holes every 8" between studs - "B"
5. Over the studs, drill 1/8" pilot holes "A" in each mark.
6. Drill 3/8" pilot holes "B" into all other marks.
7. Install wall anchors into 3/8" holes, by squeezing the two arms together and inserting into holes
8. Use anchor key to engage the anchor. Insert key into anchor hole and push until a "snap" sound is heard, ensuring anchor engagement.
9. Using provided screws, mount rail on the wall.

Using wall anchors | Uso de los anclajes para pared | Utilisation des dispositifs d'ancrage mural

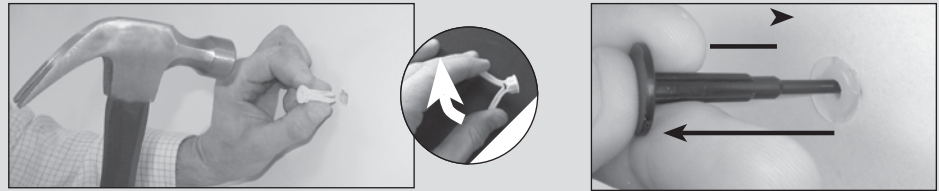

¡EL RIEL DEBE COMENZAR Y TERMINAR EN POSTES! (dejando un espacio de 16 pulg. entre cada poste) y ser instalado en postes y un panel de yeso

El riel de 32" debe soportarse en 4 postes para máxima capacidad de peso (la máxima capacidad de peso no es posible en el arreglo de postes a 24"). También, use anclajes cada 8" entre los postes.

1. Localice y marque los postes a una altura mínima de 4 pies (se sugieren alturas de riel de 7 pies 3 pulg. y 4 pies).
2. Comience el riel en la mitad del primer poste.
3. Nivele el riel.
4. **A.** Marque los agujeros superiores e inferiores sobre los postes - "A"
B. Marque los agujeros superiores cada 8" entre los postes - "B"
5. Sobre los postes, perforo agujeros piloto de 1/8" "A" en cada marca.
6. Perfore agujeros piloto de 3/8" "B" en todas las otras marcas.
7. Instale anclajes para pared en los agujeros de 3/8", apretando los dos brazos entre sí e insertándolos en los agujeros.
8. Use una llave de anclaje para enganchar el anclaje. Inserte la llave en el agujero del anclaje y empuje hasta que escuche un sonido de "encaje", asegurando que el anclaje ha enganchado.
9. Usando los tornillos provistos, monte el riel en la pared.

LES EXTRÉMITÉS DU RAIL DOIVENT SE TROUVER AU NIVEAU DES POTEAUX! (en laissant un espace de 16 po entre les poteaux) et le rail doit être installé sur des poteaux et une cloison sèche

Le rail de 32 po doit être fixé à quatre poteaux pour pouvoir atteindre sa capacité de charge maximale (la capacité de charge maximale ne peut pas être atteinte si les poteaux sont espacés de 24 po). Utiliser également des dispositifs d'ancrage entre les poteaux à raison d'un ancrage tous les 8 po

1. Repérer et marquer les poteaux à une hauteur minimale de 4 pi (hauteurs recommandées du rail : 7 pi 3 po et 4 pi).
2. Positionner une extrémité du rail au milieu du premier poteau. L'autre extrémité du rail devrait se trouver à hauteur de l'axe du dernier poteau.
3. Mettre le rail à niveau.
4. **A.** Marquer l'emplacement des trous supérieurs et inférieurs au niveau des poteaux - «A»
B. Entre les poteaux, faire une marque tous les 8 po pour indiquer l'emplacement des trous supérieurs - «B»
5. Percer des trous de guidage de 1/8 po «A» au niveau des marques situées à hauteur des poteaux
6. Percer des trous de guidage de 3/8 po «B» au niveau de toutes les autres marques.
7. Installer des dispositifs d'ancrage mural dans les trous de 3/8 po. Pour ce faire, presser les deux pattes l'une contre l'autre et
8. Pour encastren un dispositif d'ancrage, utiliser la clé prévue à cet effet. Insérer la clé dans le trou d'ancrage et l'enfoncer jusqu'à ce qu'un bruit sec se fasse entendre, ce qui atteste du bon encastrement du dispositif d'ancrage.
9. Monter le rail sur le mur à l'aide des vis fournies.

FastTrack® 32"
Rail Instructions

Instrucciones
para el riel
FastTrack® de
32 pulg.

Instructions
pour le rail
FastTrack®
de 32 po

REQUIRED TOOLS:
DRYWALL INSTALLATION

HERRAMIENTAS
NECESARIAS: INSTALACIÓN
EN PANELES DE YESO

OUTILS REQUIS:
INSTALLATION SUR LA
CLOISON SÈCHE

