Rubbermaid®

CLOSET HELPER™

2 repisas

4 repisas

INSTRUCCIONES Y INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

L81806114P0

Componente	Letra	Cantidad	Descripción
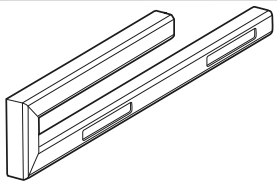	**A**	2	Soporte que se sujeta a una repisa de madera (para usar con sus repisas de madera)
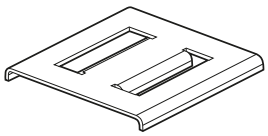	**B**	4	Soporte que se sujeta a una repisa de alambre (para usar con sus repisas de alambre)
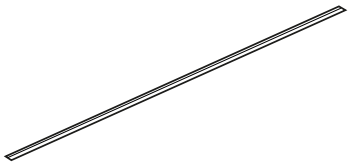	**C**	4	Correa de sujeción (sujetada a las repisas)
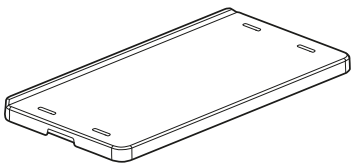	**D**	2 ó 4	Repisa de plástico (incluye asas)

Notas para la instalación: Los soportes que se sujetan a una repisa de madera están hechos para encajar en repisas existentes de 5/8 pulg. a 3/4 pulg. de espeso x 12 pulg. de profundo. Cada repisa de plástico fue diseñada para sostener un peso repartido equitativamente de hasta 20 libras. Las dimensiones máximas de cada repisa son 25.03 pulg. de ancho x 12.56 pulg. de profundo x 1.43 pulg. de alto.

ADVERTENCIA ⚠ Usted no debe sobrepasar la capacidad de carga clasificada de su sistema de repisas instalado. Comunique por favor con el fabricante de su sistema de repisas para conocer la capacidad de carga clasificada de sus componentes.

1. Determine qué tipo de soporte es necesario

Seleccione los soportes requeridos para sus repisas existentes. Si su repisa existente es de madera, pase al paso **1a.** Si su repisa existente es de alambre, pase al paso **1b.**

1a. Para las repisas de madera existentes:

Deslice dos soportes (**A**) sobre su repisa de madera existente (el lado de las ranuras hacia abajo) a aproximadamente 22 pulg. uno del otro (entre centros). Asegúrese de que estén totalmente insertados sobre la repisa. Usted podrá ajustar el espacio durante el ensamblaje de la unidad, si necesario.

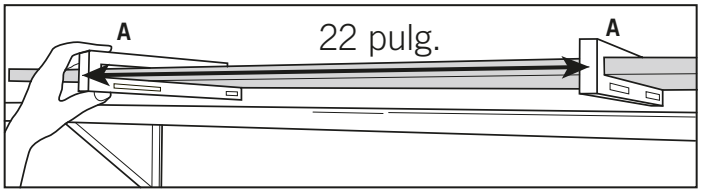

Luego, coloque las repisas de tal manera que el borde trasero esté frente a la pared. Inserte cada correa de fijación (**C**) por las ranuras de los soportes y apriete los botones a presión.

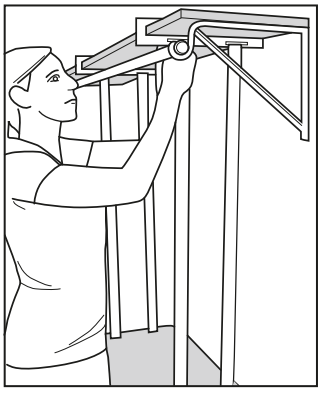

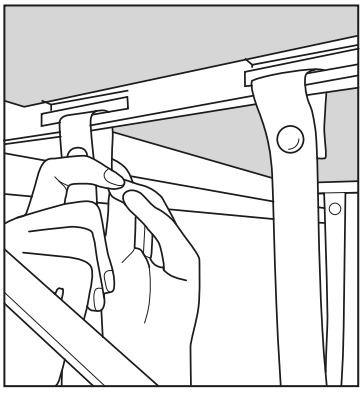

1b. Para las repisas de alambre existentes:

Coloque 4 soportes (**B**) sobre su repisa de alambre existente. Los soportes a la izquierda y aquellos a la derecha deben estar a 22 pulg. unos de los otros (midiendo entre centros). Si hay un espacio de 1 pulg. entre cada alambre de su repisa, el soporte debe cubrir 3 alambres. Usted puede ajustar el espacio entre los soportes delanteros y traseros una vez que sus repisas están sujetadas.

Consejo: Si el espacio entre los alambres es de 1 pulg., usted puede usar los alambres para medir la distancia.

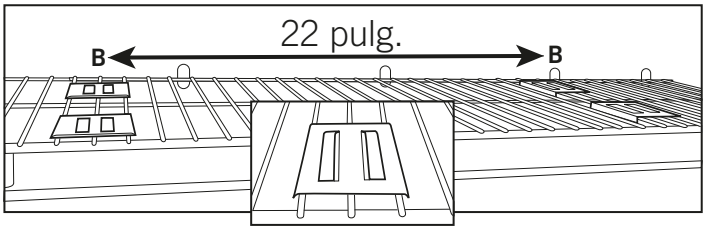

Coloque las repisas de tal manera que el borde trasero esté frente a la pared. Inserte cada correa (**C**) por las ranuras de los soportes y apriete los botones a presión. Cada correa debe sentarse sobre 1 alambre.

Consejo: Para asegurase de que la repisa esté al ras contra la pared, deslice los soportes traseros más hacia la pared.

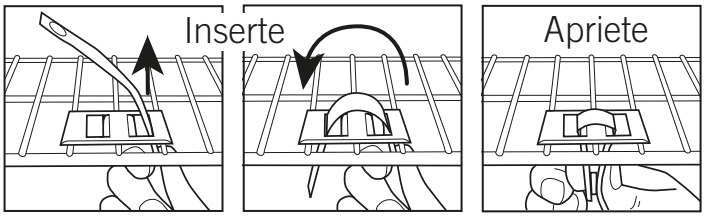

2. Ajuste las alturas de las repisas con las palancas de mano

Ajuste las alturas de las repisas (**D**) en la ubicación deseada apretando las palancas de mano que se encuentran en el lado de las repisas.

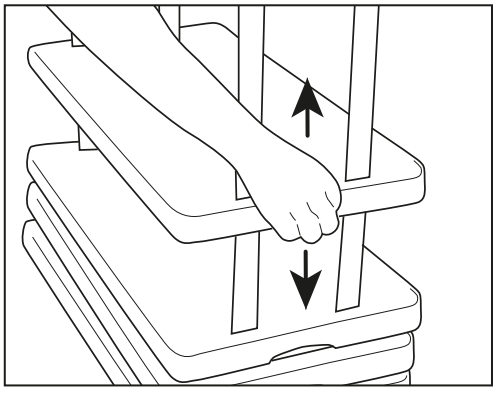

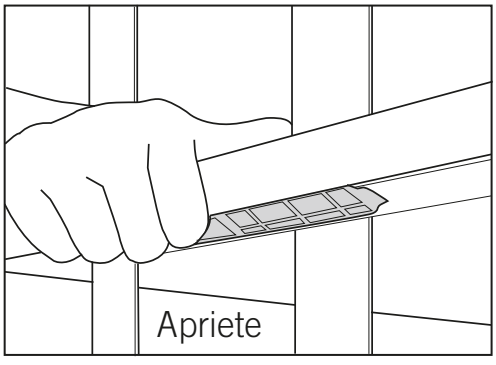

3. Asegure la correa excedente por debajo de la repisa inferior
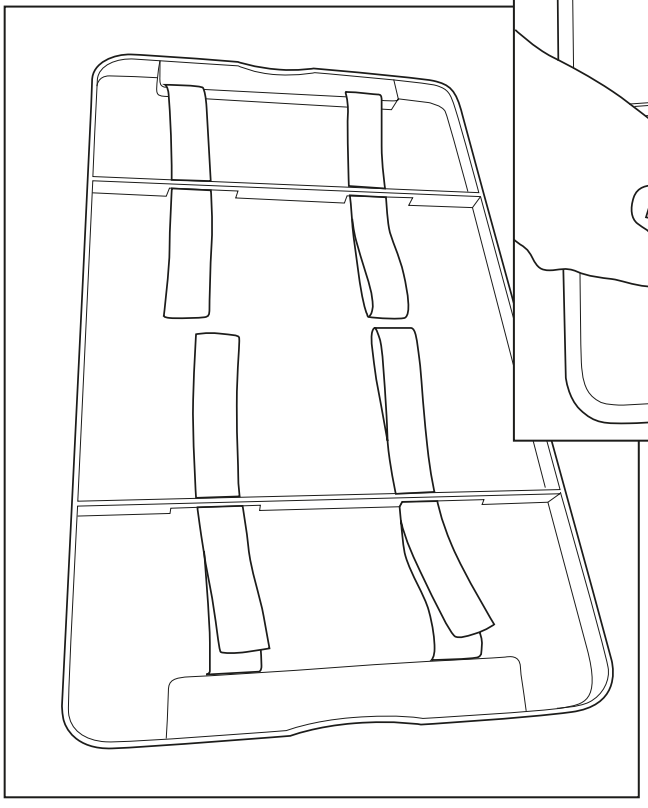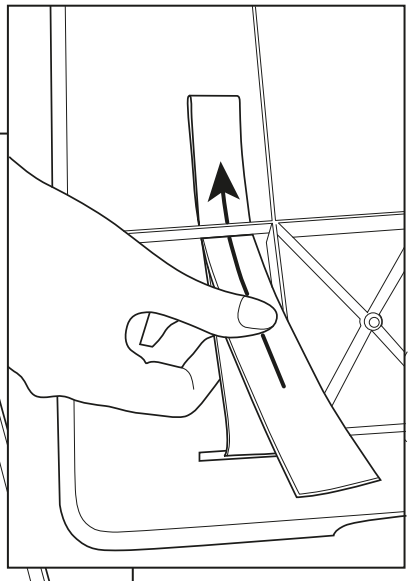
Doble la correa excedente y insértela por las ranuras por debajo de la repisa más baja.